

FILTERWECHSEL InspirAIR SC370

WARTUNG

Wärmerückgewinnungsanlagen müssen regelmässig, vorzugsweise halbjährlich, gewartet werden.


Die ersten Filter, welche mit dem Gerät geliefert wurden sind Werksfilter.
Die Ersatzfilter können anders aussehen und haben eine andere Bezeichnung.

Ersatzfilter InspirAIR SC370: Abluft: 1 x G4 (Artikelnummer: 11023329)
Aussenluft: 1 x M5 (Artikelnummer: 11023341)
oder 1 x F7 (Artikelnummer: 11023330)

FILTER PRÜFEN

Prüfen Sie in regelmässigen Abständen die Filter des Geräts, damit die Filter nicht derart verschmutzt sind, dass sie die Luftzufuhr blockieren oder den Schmutz nicht mehr vollständig herausfiltern. Die Häufigkeit, mit der die Filter verschmutzen, hängt stark von der Umwelt und den Betätigungen im Gebäude ab.
Die Filter sollten jedoch spätestens nach einem halben Jahr gewechselt werden.

1. Filterklappen öffnen *
2. Filter rausziehen
3. Filter überprüfen
4. Bei Bedarf neue Filter einsetzen.
5. Filterklappe vorsichtig schliessen
6. Die automatische Filtermitteilung zurücksetzen **

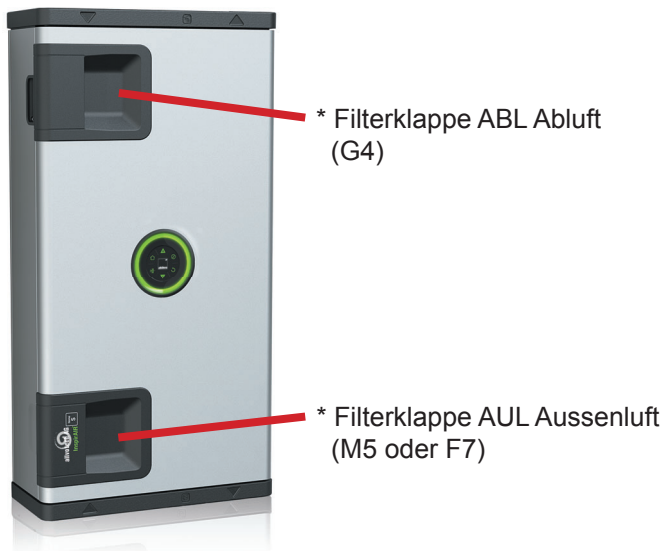

** Filtermitteilung zurücksetzen

