

FILTERWECHSEL Econiq S

Die Filter eines Lüftungsgerätes müssen regelmässig, vorzugsweise halbjährlich, gewechselt werden.


Die ersten Filter, welche mit dem Gerät geliefert wurden sind spezielle Werksfilter.
Die Ersatzfilter sehen anders aus und haben eine andere Bezeichnung.

Ersatzfilter-Set Econiq S: Artikel-Nr. 8560 (2x F7)

FILTER PRÜFEN / ERSETZEN

Wenn das Gerät ein Warnsymbol und den Warncode W-12 anzeigt, ist ein Filterwechsel nötig. Bei der Meldung N-1 muss der Filter möglicherweise innerhalb des nächsten Monats ausgetauscht werden.

1. Filterschubladen öffnen, indem Sie die Griffmulde nach oben drücken und die Schublade herausziehen
2. Filter überprüfen
3. Bei Bedarf neue Filter ersetzen
Lufrichtungspfeil auf Filter beachten
4. Filterschubladen schliessen und darauf achten, dass die Verriegelungen eingerastet sind
5. Die automatische Filtermitteilung zurücksetzen:

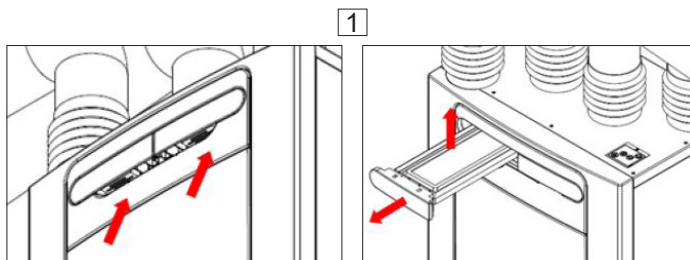

3 Lufrichtung bei beiden Filtern nach unten

Reset über das Bedienfeld am Gerät:

- 5a. Drücken Sie 5x  auf dem Startbildschirm, um zum Filterbildschirm zu gelangen.
 - 5b. Drücken Sie die Aufwärtstaste , um die Filter zurückzusetzen.
 - 5c. Drücken Sie auf „Häkchen“ , um zu speichern.
- Auf dem Bildschirm wird kurz „00:M“ angezeigt. Nach etwa 1 Minute werden die verbleibenden Monate bis zum nächsten fälligen Filterwechsel angezeigt.



Reset über die Connect App:

- 5a. Öffnen Sie die Vent-Axia Connect App
 - 5b. Wählen Sie das Econiq S Lüftungsgerät auf dem Startbildschirm aus
 - 5c. Navigieren Sie im Menü zum Bereich "Filtereinstellungen"
 - 5d. Tippen Sie auf die Option "Filter Reset"
- Auf dem Bildschirm wird kurz „00:M“ angezeigt. Nach etwa 1 Minute werden die verbleibenden Monate bis zum nächsten fälligen Filterwechsel angezeigt.